



PRICATECH SUN



Med Pricatech Sun 3000 og Sun 6000 kan du sikre dig, at din varmeregning bliver så lav som muligt ved udnyttelse af solen.

Sun 3000 (1 x 3000 W) og Sun 6000 (2 x 3000 W) bruger solens stråler til at levere spænding til Pricatech Sun systemet som leverer det videre til varmelegemer som opvarmer vandet og dermed sparer på opvarmning med f.eks. stokerfyr, gasfyr, oliefyr og varmepumper.

Varmelegemer á 3 kW / 400 V kan placeres i bunden af eksisterende stokerfyr / varmtvandsbeholder eller lagertanke og dermed opnå en besparelse på varmeregningen.

Anvendelsesmuligheder :

- Privatboliger
- Ferieboliger
- Sommerhuse
- Kolonihavehuse
- Industri
- Erhvervsbygninger

Fordele ved at bruger solceller til opvarmning af vandet i stedet for solfangere er at de ikke fryser til om vinteren og er næsten vedligeholdelsesfrit.

Pricatech vil anbefale at man mindst 1 gang om året renser solcellerne for snavs for at opnå optimal ydelse.



PRICATECH SUN




Pricatech Sun klemmerække tilslutning.

Styringen skal tilsluttes 240 V AC på klemmerne L1+N+PE.

Kassen med vand og overkogs termostaterne tilsluttes klemmerne 1-2-3 (se diagrammet for tilslutning).

- Pricatech Sun 3000 tilsluttes solcellerne til Solpanel 1 (max. 400 V) og 3 kW varmelegeme til Varme 1.
- Pricatech Sun 6000 tilsluttes solcellerne til Solpanel 1 (max. 400 V) + Solpanel 2 (max. 400 V) og 3 kW varmelegeme til Varme 1 + Varme 2.

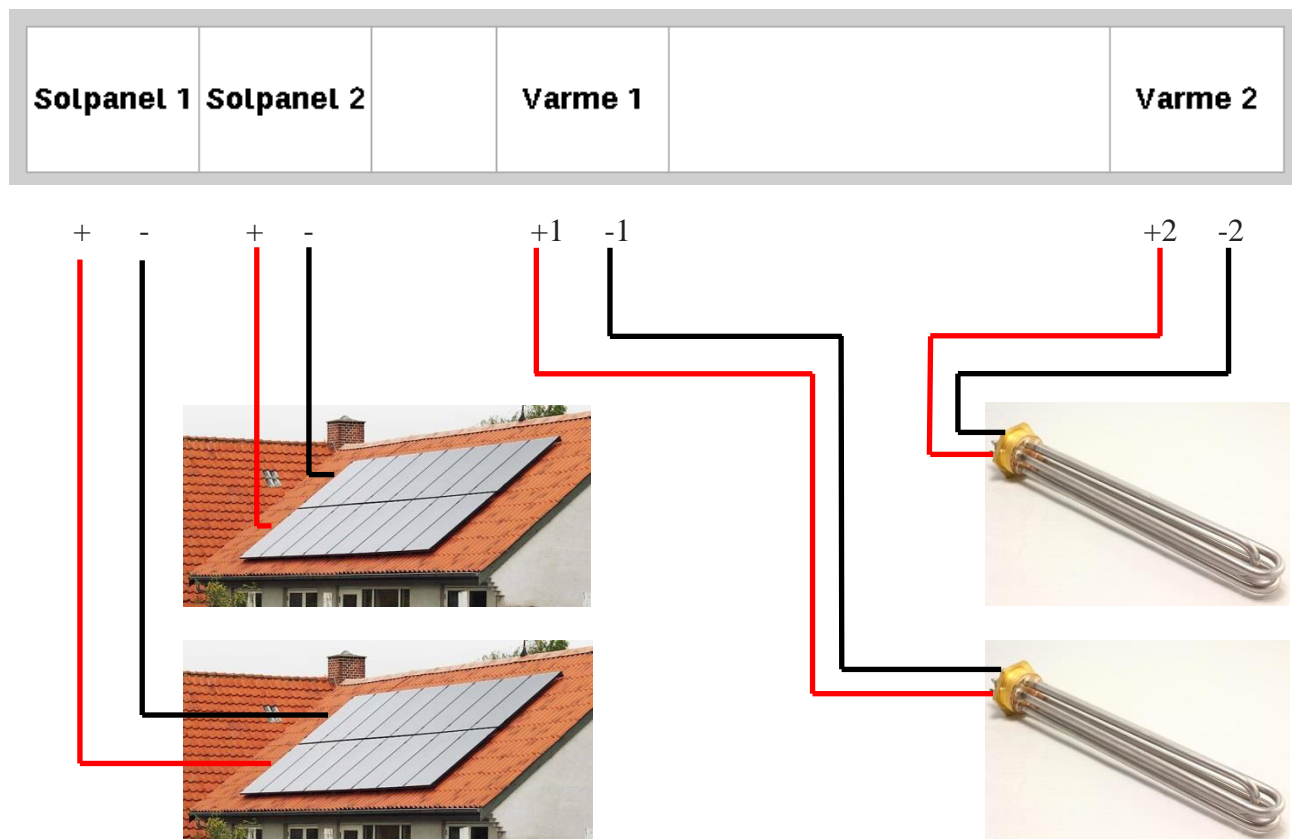

VIGTIGT : Solcelle skinnerne på taget skal jordforbindes.




PRICATECH SUN



Displayet i fronten viser de forskellige værdier, følgende visning er et eksempel billede.



Pricatech har forudindstillet med følgende værdier :

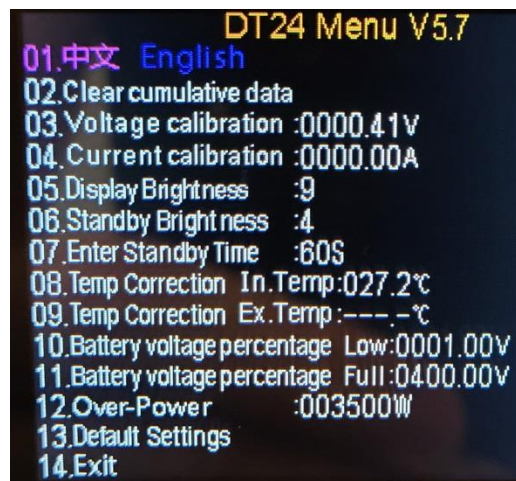

Betjening af menuen gøres på følgende måde :

- + : Tryk ned i 1 sek. for at hoppe i decimalerne.
- M : Tryk ned i 1 sek. for at komme ind i menuen og tryk hurtigt for at komme til næste menu punkt.
- - : Tryk ned i 1 sek. for at hoppe i decimalerne.